




ever

Prima di effettuare i collegamenti leggere attentamente le istruzioni.



ATTENZIONE

- ❑ Bisogna identificare il senso ▲ e ▼ di ogni operatore.
- ❑ Non dimenticare di collegare il cavo di terra.
- ❑ La sezione dei fili dipende dal numero e dalla potenza degli operatori.
- ❑ Rispettare esattamente la corrispondenza fase-neutro su ogni sistema di comando eautomatismo.

Collegamenti da effettuarsi in conformità alle normative CEI.


ATTENZIONE

- ❑ Con il ricevitore art. 101047 si possono utilizzare esclusivamente trasmettitori tipo SL 7070, *Centralis RTS* e *Telis RTS*.
- ❑ Con il ricevitore 102044 si possono utilizzare indistintamente sia i trasmettitori *RTS*, sia *Inis RT*.

SISTEMA DI CODIFICA AD AUTO APPRENDIMENTO

- ❑ In ogni ricevitore *Centralis RTS* possono essere memorizzati fino a 12 codici diversi relativi ad altrettanti trasmettitori.

Un ricevitore radio RTS per un operatore
Ricevitore radio in scatola stagna *Centralis RTS*
art. 101047

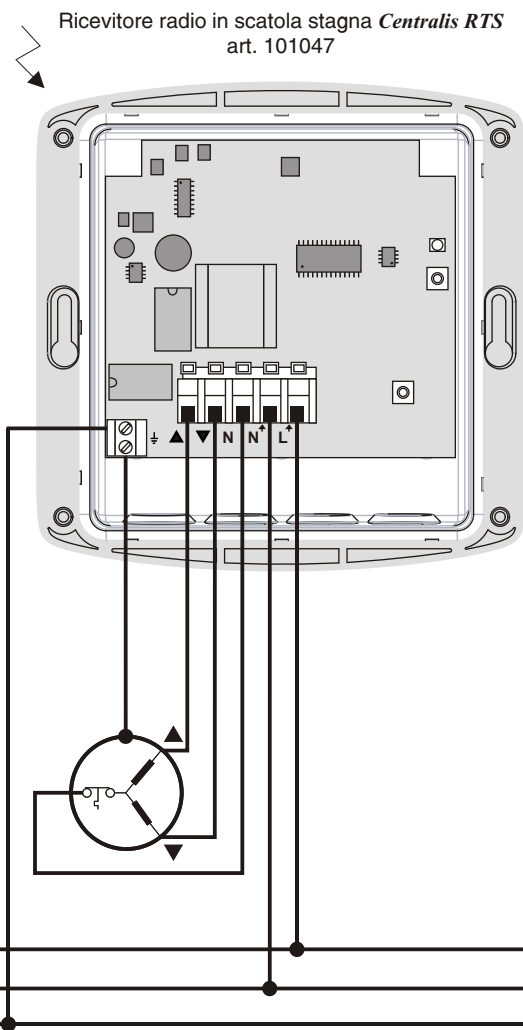

Fase

Neutro

Terra

Linea
230 V
50 Hz