



ever



Più punti di comando per più operatori Moduli di comando decentralizzato CD4 art. 130300

Schema di cablaggio 09A

Prima di effettuare i collegamenti leggere attentamente le istruzioni.


SIMBOLOGIA

- ▲ G Comando generale di salita
- ▼ G Comando generale di discesa
- ▲ I Comando individuale salita
- ▼ I Comando individuale discesa

Collegamenti da effettuarsi in conformità alle normative CEI.

NOTA BENE




- I morsetti 5-6-7 vanno connessi fra ciascun modulo di comando decentralizzato CD4.




Doppio pulsante
art. 148036
Interruttore auto/manuale
(opzionale)

Doppio pulsante
art. 148036
Interruttore auto/manuale
(opzionale)


Doppio pulsante
art. 148036
Interruttore auto/manuale
(opzionale)

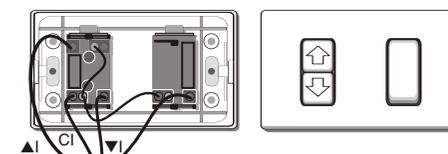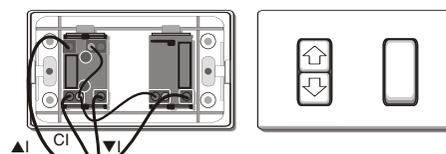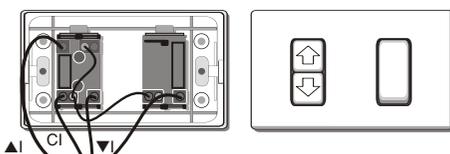

Doppio pulsante
art. 148036

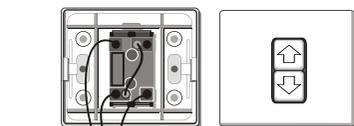




▲ G al morsetto 6
▼ G al morsetto 7
CG al morsetto 5

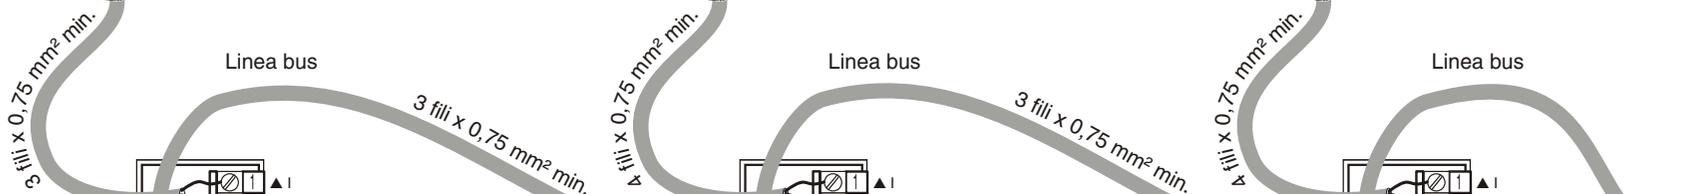


Modulo di comando decentralizzato CD4
art. 130300

Modulo di comando decentralizzato CD4
art. 130300

Modulo di comando decentralizzato CD4
art. 130300

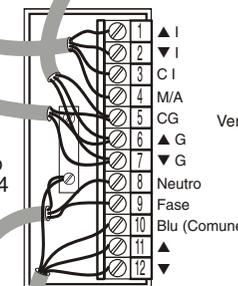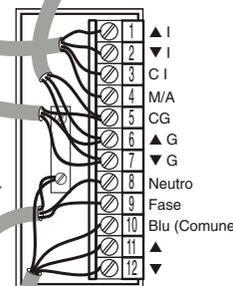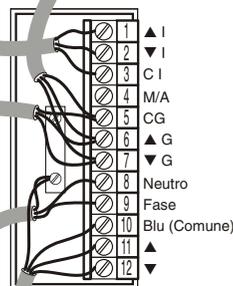

Verso altri art. 130300

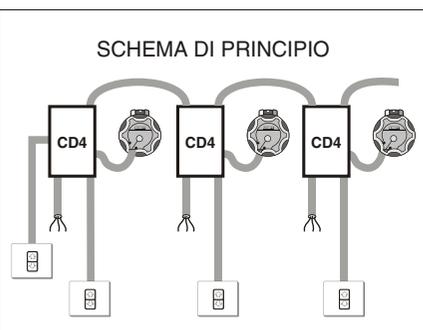

Operatore 1

Fase
Neutro
Terra

Linea
230 V
50 Hz



Operatore 2

Fase
Neutro
Terra

Linea
230 V
50 Hz



Operatore 3

Fase
Neutro
Terra

Linea
230 V
50 Hz