

1. DESCRIZIONE

Situo RTS è un trasmettitore radio monocanale per fissaggio a muro in grado di comandare tutti i ricevitori RTS, gli operatori con ricevitore radio integrato e i ricevitori lighting RTS.

2. COMPATIBILITA'

I trasmettitori **Situo RTS** sono compatibili con:

Ricevitori esterni: *Centralis RTS, Centralis indoor RTS, Centralis UNO RTS, Universal Receiver RTS, Eolis RTS, Soliris RTS, Power 2,5 DC RTS, Modulo DC RTS, RTS 25 DC.*

Operatori con ricevitore radio integrato: *Altea RTS, Altus 40 RTS, New Altus RTS, New Orea RTS, Oximo RTS, Solus RK, LT CSI RTS, Rollmaster RTS, Loggia RTS.*

Ricevitori Platine: *ricevitore PF RTS, ricevitore Orienta RTS.*

**3. PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO**

Ad ogni pressione esercitata su un tasto, il trasmettitore invia un segnale e il LED lampeggia per il tempo in cui rimane premuto (se il LED rimane spento il comando non è stato inviato e si prega di cambiare la batteria). Ad ogni pressione esercitata su un tasto viene trasferito al ricevitore un codice a **56 bit** che si modifica automaticamente ad ogni successivo azionamento. Il codice viene scelto casualmente tra più di **16 milioni** di combinazioni diverse assicurando la massima protezione da ogni rischio di decodifica.

4. AVVERTENZE

Il mancato rispetto di queste istruzioni annulla la responsabilità e la garanzia SOMFY. SOMFY non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi cambiamento alle norme e agli standard introdotti dopo la pubblicazione di questa guida. Con la presente SOMFY dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo internet www.somfy.com/CE ed è utilizzabile in tutti i paesi della comunità europea.


5. MONTAGGIO DEL TRASMETTITORE

Il trasmettitore **Situo RTS** deve essere installato in ambienti civili coperti e non umidi. Mantenere una distanza minima tra trasmettitore e ricevitore di almeno **30 cm**. La centralina viene fissata direttamente alla parete e non richiede nessuna scatola da incasso.

ATTENZIONE: Si devono rispettare le norme vigenti al momento dell'installazione dei prodotti motorizzati. In particolare, certe applicazioni richiedono il comando "a uomo presente" e possono escludere l'uso di comandi radio o necessitare di particolari sicurezze.

1. Rimuovere la placca frontale inserendo delicatamente un piccolo cacciavite nell'apposita scanalatura.
2. Forare il muro (punta Ø5mm) e fissare direttamente il supporto alla parete tramite le due viti in dotazione (non utilizzare viti a testa svasata).
3. Riagganciare la placca frontale esercitando una leggera pressione.

NB: prima di riagganciare la placca frontale si consiglia di procedere alla programmazione del trasmettitore.

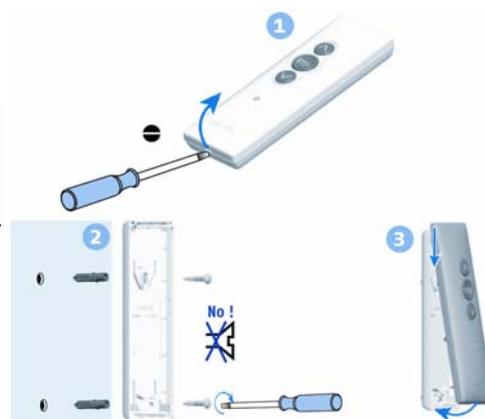**6. PROGRAMMAZIONE DEL PRIMO TRASMETTITORE****Ricevitore esterno**

- Alimentare il ricevitore.
- Premere il tasto **PROG** (circa 2") sul ricevitore. Il LED si accende indicando che il ricevitore è entrato in modalità di programmazione (dopo un minuto il LED si spegne automaticamente).
- Premere il pulsante **PROG** (circa 0,5") sul trasmettitore **Situo RTS**. Il LED sul ricevitore lampeggia per circa 5" indicando che l'indirizzo del trasmettitore è stato memorizzato ed il sistema esce automaticamente dalla fase di programmazione.

**Operatore con ricevitore integrato o ricevitore Platine**

Per la programmazione del primo trasmettitore far riferimento alle istruzioni dell'operatore o del ricevitore.


7. AGGIUNGERE O CANCELLARE UN COMANDO (con l'aiuto di un trasmettitore già memorizzato)

Aggiungere un comando

- Premere il tasto **PROG**(circa 2") di un trasmettitore già memorizzato (**n.1**) fino a quando si accende il LED nel ricevitore o il motore si muove brevemente SU e GIU' indicando che è entrato in modalità di programmazione.

- Premere il tasto **PROG**(circa 0,5") del trasmettitore che si vuole aggiungere (**n.2**). Il LED sul ricevitore lampeggia per circa 5" o il motore si muove brevemente SU e GIU' indicando che l'indirizzo del nuovo trasmettitore è stato memorizzato.

- A questo punto il sistema esce automaticamente dalla fase di programmazione.

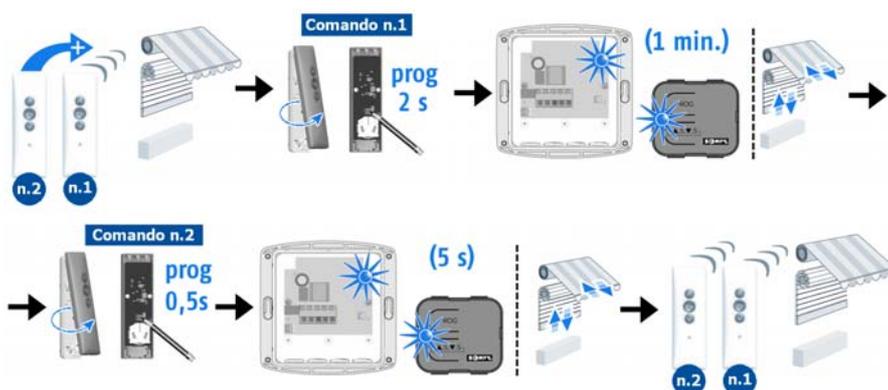

Cancellare un comando

- Premere il tasto **PROG**(circa 2") del trasmettitore che si vuole mantenere (**n.1**) fino a quando si accende il LED nel ricevitore o il motore si muove brevemente SU e GIU' indicando che è entrato in modalità di programmazione.

- Premere il tasto **PROG**(circa 0,5") del trasmettitore che si vuole cancellare (**n.2**) fino a quando il LED sul ricevitore lampeggia per circa 5" o il motore si muove brevemente SU e GIU' indicando che il trasmettitore è stato cancellato.

- A questo punto il sistema esce automaticamente dalla fase di programmazione.



8. SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. Rimuovere la placca frontale inserendo delicatamente un piccolo cacciavite nell'apposita scanalatura.

2. Rimuovere la batteria scarica.

Inserire la batteria nuova, facendo attenzione alla corretta polarità, come indicato e richiudere il trasmettitore.

ATTENZIONE: non manomettere in alcun modo la batteria al Litio presente nel trasmettitore. In caso di sostituzione si raccomanda di gettare la batteria scarica negli appositi contenitori per pile scariche presenti in ogni comune.



9. DATI TECNICI

Materiale	ABS e SEBS	
Colore	Grigio e bianco	
Dimensioni	120 x 38,5 x 19,5 mm	
Grado di protezione	IP 30 (uso interno)	
Peso	circa 42 gr	
Alimentazione	Batteria al Litio tipo CR2430 - 3 V	
Frequenza	433,42 MHz	
Temperatura	Di funzionamento 0°C / +60°C - Di stoccaggio -20°C / +70°C	
Antenna	Integrata	
Standard	EN 60730-2-1; EN 300220-3; EN 301489-3	
Portata	Min: 20m attraverso 2 muri maestri - Max: 200m in spazio aperto	

Somfy Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche dei prodotti, al fine di migliorarne ulteriormente le prestazioni.