


Motore con finecorsa elettronico per tende cassonate

## Procedura di programmazione semplificata

### 1) COLLEGAMENTO ELETTRICO PROVVISORIO

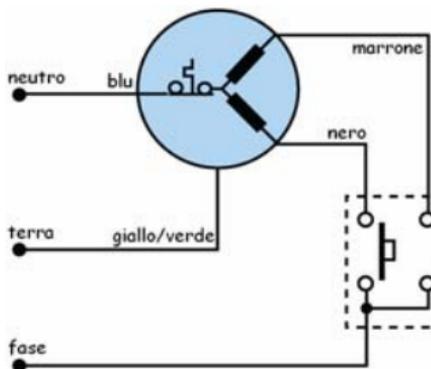


Collegare il punto di comando necessario per la programmazione (doppio pulsante **non interbloccato**).  
Se il senso di rotazione non è corretto invertire i fili marrone e nero del motore.

### 2) ENTRARE IN MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE



Premere contemporaneamente **SALITA** e **DISCESA** fino a che la tenda si muove **SU** e **GIU'**.

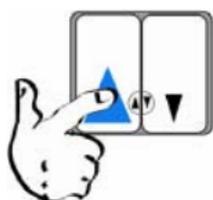


Premere **SALITA** per circa 3" fino a che la tenda si muove **SU** e **GIU'**.



### 3) REGOLAZIONE DEL FINECORSA BASSO

Premendo **DISCESA**, portare la tenda al finecorsa basso.

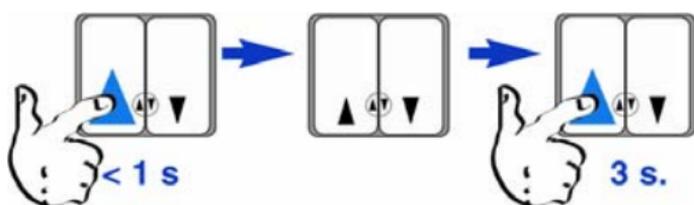

Premere brevemente **SALITA**, rilasciare e premere ancora **SALITA** per circa 3", fino a che la tenda si muove **SU** e **GIU'**.




## 5) MEMORIZZAZIONE DEI FINECORSA



Premere contemporaneamente **SALITA** e **DISCESA** per circa 3", fino a che la tenda si muove **SU** e **GIU'**.

## 6) COLLEGAMENTO ELETTRICO DEFINITIVO

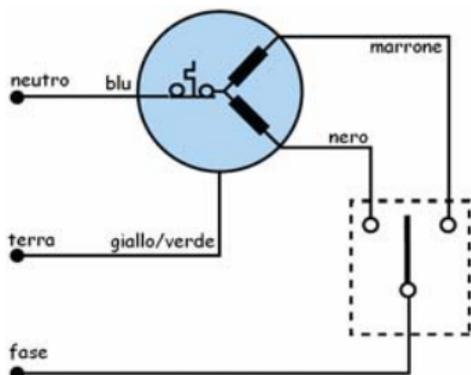

Collegare il punto di comando definitivo (doppio pulsante **interbloccato**).

Se il senso di rotazione non è corretto, togliere tensione e invertire i fili marrone e nero del motore.


**ATTENZIONE:** Il cablaggio elettrico deve rispettare le normative CEI in vigore. La realizzazione dell'impianto elettrico definitivo è riservato, secondo le disposizioni della legge 46/90, esclusivamente all'elettricista.

## 7) CANCELLARE TUTTE LE REGOLAZIONI

(questa operazione può essere eseguita solo tramite un doppio pulsante non interbloccato)



Premere contemporaneamente **SALITA** e **DISCESA** per circa 8", fino a che la tenda si muove in SU e GIU' per 2 volte.

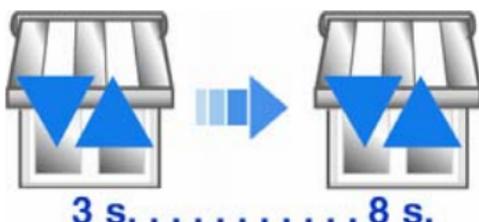

Somfy dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali ed alle altre disposizioni previste dalla direttiva 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità è disponibile a richiesta. Utilizzabile in EU.